

Rohnson®

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

AirGlow Multistyler

R-688

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν! Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ—ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Προφυλάξεις ασφαλείας

Για να μειώσετε τον κίνδυνο δυσλειτουργιών, τραυματισμών από ηλεκτροπληξία, πυρκαγιάς, θανάτου και ζημιών σε εξοπλισμό ή περιουσία, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις

Πινακίδες προειδοποίησης

Οι ακόλουθες πινακίδες χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και την περιγραφή του κινδύνου, των τραυματισμών και των υλικών ζημιών που προκαλούνται από την αγνόηση της περιγραφής της πινακίδας και την ακατάλληλη χρήση.

	Προειδοποίηση	Υποδεικνύει πιθανό κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
	Ειδοποίηση	Υποδεικνύει κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει ελαφρούς τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται για την κατηγοριοποίηση και περιγραφή των τύπων οδηγιών που πρέπει να τηρούνται.

	Αυτή η πινακίδα χρησιμοποιείται για να υπενθυμίζει στους χρήστες τα απαγορευμένα βήματα.
	Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται για να υπενθυμίζει στους χρήστες να δίνουν προσοχή στα βήματα λειτουργίας που πρέπει να ακολουθηθούν για την ασφαλή λειτουργία αυτού του προϊόντος.

Οι εικόνες στις προφυλάξεις ασφαλείας ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

	Προειδοποίηση
--	----------------------

 Μην το χρησιμοποιείτε όταν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φως είναι κατεστραμμένα ή ζεστά.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω βραχυκυκλώματος.

 Μην το χρησιμοποιείτε όταν το φως του ρεύματος που είναι τοποθετημένο στην πρίζα είναι χαλαρό.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω βραχυκυκλώματος.

 Μην προκαλείτε ζημιά, μην τροποποιείτε, μην λυγίζετε, μην τραβάτε ή μην στρίβετε με δύναμη το καλώδιο τροφοδοσίας. Επιπλέον, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα και μην πιέζετε το καλώδιο τροφοδοσίας.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω βραχυκυκλώματος.

 Μην το χρησιμοποιείτε με το καλώδιο ρεύματος δεμένο.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

 Μην το χρησιμοποιείτε με το καλώδιο ρεύματος δεμένο.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

 Μην απομακρύνετε όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

 Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το φως του ρεύματος από την οικιακή πρίζα όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.

 Μην το χρησιμοποιείτε με βρεγμένα χέρια.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.

 Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε υγραέριο ή άλλα εύφλεκτα προϊόντα (όπως πτητικά υγρά, διαλυτικά χρωμάτων, σπρέι κ.λπ.).

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.



Μην φράζετε ή εισάγετε ξένα αντικείμενα όπως φουρκέτες στην έξοδο αέρα, την είσοδο αέρα και τον εκπομπό με χαμηλή περιεκτικότητα σε ιόντα.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε κοντά στο μπάνιο, τον νεροχύτη, το νερό ή άλλα μέρη γεμάτα με υγρά και υψηλή υγρασία.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή καταστροφή.



Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από το σώμα και τη λαβή κατά την αποθήκευση.

- Διαφορετικά, το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αποσυνδεθεί, με αποτέλεσμα εγκαύματα, ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα.

Μην το αποθηκεύετε σε μέρη που μπορούν να το φτάσουν παιδιά και βρέφη.



Μην αφήνετε παιδιά και βρέφη να παίζουν.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμοί.



Προειδοποίηση



Μην επισκευάζετε, αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το styler μόνοι σας.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός λόγω πυρκαγιάς ή

μη φυσιολογικής κίνησης. Όταν απαιτούνται επισκευές, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Μην βυθίζετε το styler στο νερό.

Μην χρησιμοποιείτε styler μέσα στο μπάνιο ή στο ντουζ.



Μην χρησιμοποιείτε το styler κοντά σε μπανιέρα ,ντουζίερα, ή άλλα σκεύη που περιέχουν νερό..

-Διαφορετικά ,μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία



Το παραπάνω σύμβολο σημαίνει «Δεν χρησιμοποιείται για μπάνιο ή ντους».

Σε περίπτωση ανωμαλίας ή βλάβης, διακόψτε αμέσως τη χρήση του και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

- Η χρήση αυτού του προϊόντος σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή πυρκαγιά.

< Παραδείγματα ανωμαλιών ή δυσλειτουργιών >



- Συχνή διακοπή
- Ερυθρότητα εσωτερικά, βγαίνει καπνός.
- Παρακαλώ να επικοινωνήσετε άμεσα με την Εξυπηρέτηση πελατών.

Καθαρίστε τακτικά το φως τροφοδοσίας για να αποτρέψετε τη συσσώρευση σκόνης.

-Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί αστοχία της μόνωσης λόγω υγρασίας και πυρκαγιάς.

Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.

Όταν αποσυνδέετε το φως από την πρίζα, μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος. Προσέξτε να το τραβήξετε κρατώντας το φως.



- Διαφορετικά, το καλώδιο τροφοδοσίας ενδέχεται να αποσυνδεθεί και να προκληθούν εγκαύματα, ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα.

Εισάγετε πλήρως το φως ρεύματος.



Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τάση AC 220V.

Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε μόνο την πρίζα, μην χρησιμοποιείτε πολύπριζο.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Όταν το styler φυσά ζεστό αέρα, αν δείτε σπινθήρες στην έξοδο αέρα, σταματήστε τη χρήση και αφαιρέστε τη σκόνη που έχει συσσωρευτεί στο στόμιο Α και στην έξοδο αέρα.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα ή πυρκαγιά.



Μετά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε θέσει τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης και ότι έχετε τραβήξει το φως από την πρίζα.



-Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή φωτιά.



Αυτό το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί και να στερεωθεί σε σημείο που δεν μπορεί να αγγιχτεί κατά τη διάρκεια του μπάνιου ή του ντους και το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί και να στερεωθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το χειρό μέρος είναι πλήρως ισιωμένο και ότι το μπάνιο και το ντους δεν μπορούν να αγγιχτούν.



- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί.



Για την προστασία της ασφάλειάς σας, συνιστάται η εγκατάσταση μιας συσκευής προστασίας από διαρροές (RCD) με ονομαστικό ρεύμα διαρροής που δεν υπερβαίνει τα 30mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα της παροχής ρεύματος του μπάνιου και η συμβουλή του εγκαταστάτη RCD.- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα.



Αποσυνδέστε την κεφαλή τροφοδοσίας μετά τη χρήση στο μπάνιο, επειδή ακόμα κι αν το πιστολάκι μαλλιών είναι απενεργοποιημένο, εξακολουθεί να είναι επικίνδυνη πλησιάσετε το νερό.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα.



Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, για την αποφυγή κινδύνου, πρέπει να αντικατασταθεί από επαγγελματίες του κατασκευαστή, του τμήματος συντήρησης ή παρόμοιων τμημάτων.

- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα ή τραυματισμοί.



Warning

Απορρίψτε σωστά τη σακούλα συσκευασίας και την προστασία του φως αυτού του προϊόντος για να το κρατήσετε μακριά από μωρά.



- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα όπως ασφυξία σε βρέφη και μικρά παιδιά.



Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση από άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές αναπηρίες ή άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώσεις (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών). Ένας κηδεμόνας πρέπει να επιβλέπει και να καθοδηγεί τη χρήση αυτού του προϊόντος και να είναι υπευθύνος για την ασφάλεια του χρήστη. Θα πρέπει να φροντίζουμε τα παιδιά και να διασφαλίζουμε ότι δεν παίζουν με αυτό το προϊόν.

-Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα ή τραυματισμοί.



Ειδοποίηση

Αποφύγετε την πτώση του styler ή την έκθεσή του σε ισχυρά χτυπήματα.



-Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.



Κατά τη χρήση, η έξοδος αέρα και τα εξαρτήματα ενδέχεται να ζεσταθούν, μην τα αγγίζετε με τα χέρια σας. -Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα



Μην το χρησιμοποιείτε όταν η είσοδος αέρα έχει υποστεί ζημιά.- Διαφορετικά, οι τρίχες μπορεί να πιασούν στην είσοδο αέρα και να προκαλέσουν ζημιά στα μαλλιά.



Μην το χρησιμοποιείτε σε μωρά.



-Διαφορετικά , μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.



Μην αποθηκεύετε το καλώδιο ρεύματος όταν είναι στριμμένο.



- Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω βραχυκυκλώματος.



Χρησιμοποιείτε το για στέγνωμα μαλλιών και styling. Μην το χρησιμοποιείτε για κατοικίδια ή στέγνωμα ρούχων.



- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή φωτιά.



Παρακαλούμε να διατηρείτε απόσταση μεγαλύτερη από 10 cm μεταξύ της εισόδου αέρα και των μαλλιών σας.




- Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί αναρόφηση των μαλλιών στο πιστολάκι μαλλιών και ζημιά.



Παρακαλούμε να διατηρείτε απόσταση μεγαλύτερη από 6 cm μεταξύ της εξόδου αέρα και των μαλλιών.

- Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στα μαλλιά.




Περιγραφή προϊόντος

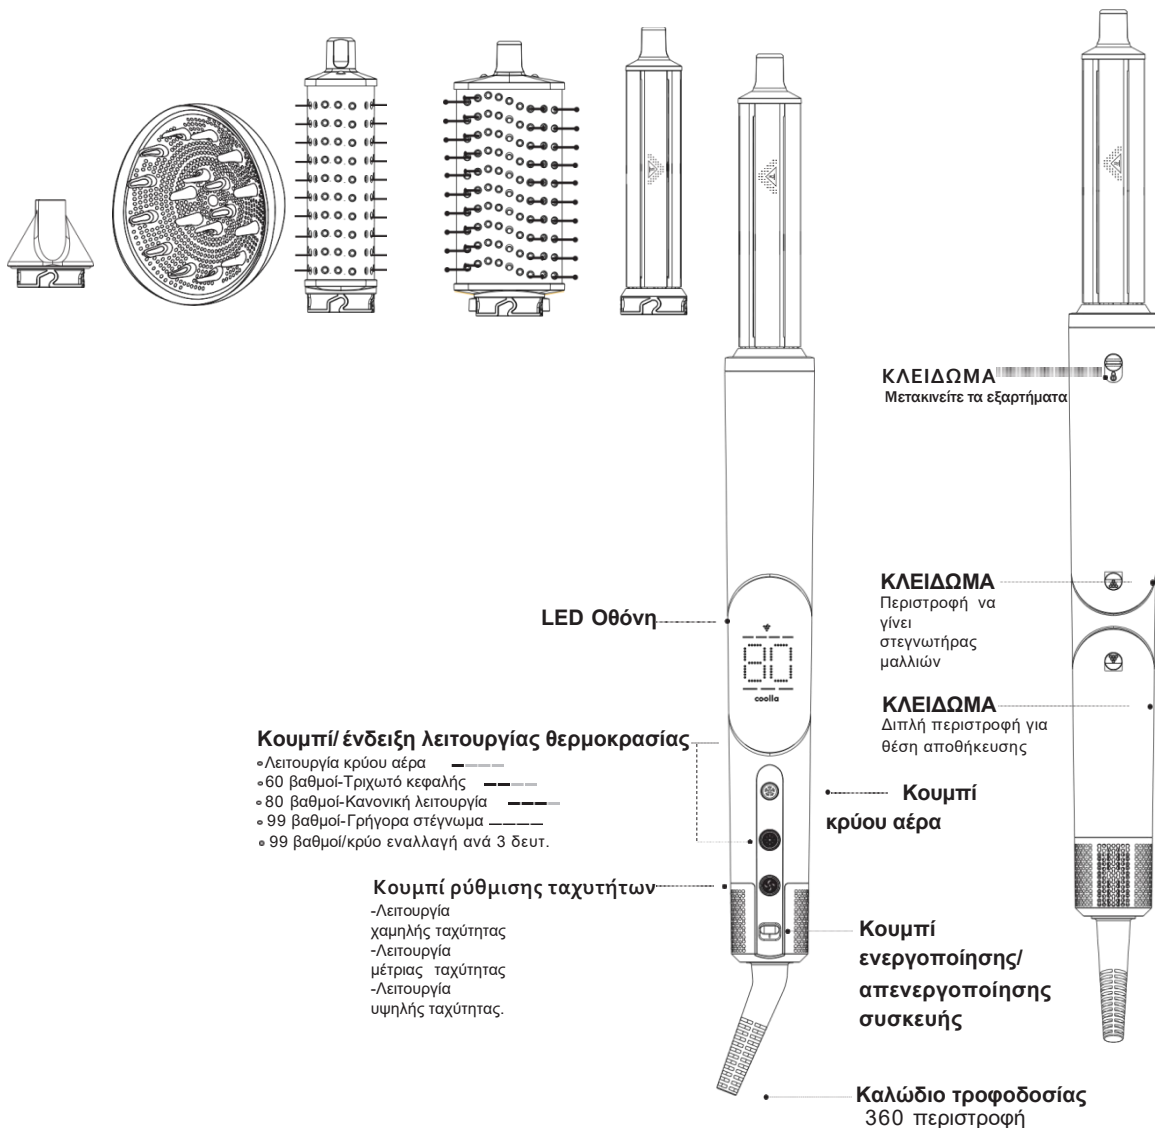

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σωστά

1. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το styler(1).
2. Ρυθμίστε τη ροή αέρα. Πατώντας το κουμπί(2), μπορείτε να επιλέξετε χαμηλή, μεσαία ή υψηλή ροή αέρα.
3. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία. Πατώντας το κουμπί(3), μπορείτε να επιλέξετε χωρίς θερμότητα, 60 βαθμούς, 80 βαθμούς, 99 βαθμούς ή λειτουργία εναλλαγής κρύου/ζεστού.
4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Cool Shot(4) για μια ριπή κρύου αέρα ώστε να σταθεροποιήσετε το χτένισμά σας.
5. Για να προσαρτήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα (από την περιοχή B) που περιλαμβάνεται στο μοντέλο σας, πιέστε το στην έξοδο του ακροφύσιου(6). Θα καταλάβετε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά όταν ακουστεί το 'κλικ'.
6. Για να αφαιρέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα περιλαμβάνεται στο μοντέλο σας, σύρετε την ασφάλεια (6) προς τα κάτω και αφαιρέστε το εξάρτημα από το ακροφύσιο, κρατώντας τα σημεία αφής που αναφέρονται στον Οδηγό του styler σας.
7. Για να αλλάξετε από λειτουργία ραβδιού styling σε λειτουργία σессουάρ (Σχήμα D), σύρετε την ασφάλεια(7) προς τα κάτω και περιστρέψτε το ακροφύσιο προς τα αριστερά. Συνεχίστε να περιστρέφετε μέχρι να ακουστεί το 'κλικ' και να ασφαλίσει στη λειτουργία σессουάρ. Για να αλλάξετε από λειτουργία σессουάρ σε λειτουργία ραβδιού styling (Σχήμα C), σύρετε την ασφάλεια(7) προς τα κάτω και περιστρέψτε το ακροφύσιο προς τα δεξιά.
8. Για να μετατρέψετε τη συσκευή σε λειτουργία Αποθήκευσης (Σχήμα E), σύρετε την ασφάλεια(7 & 8) προς τα κάτω και περιστρέψτε το κάτω μέρος προς τα δεξιά. Συνεχίστε να περιστρέφετε μέχρι να ακουστεί το 'κλικ' και να ασφαλίσει στη θέση του.

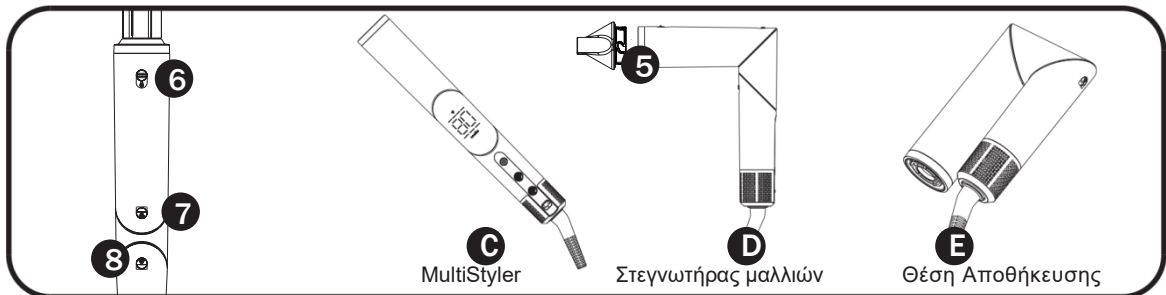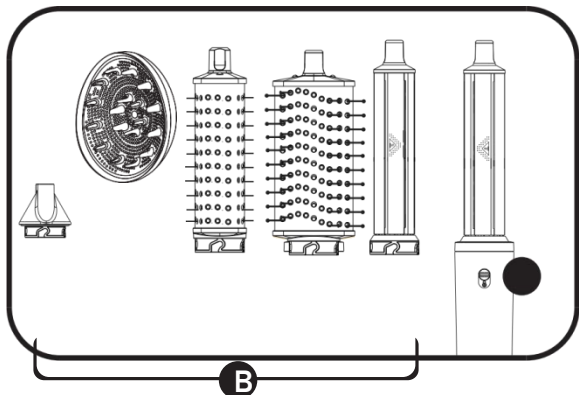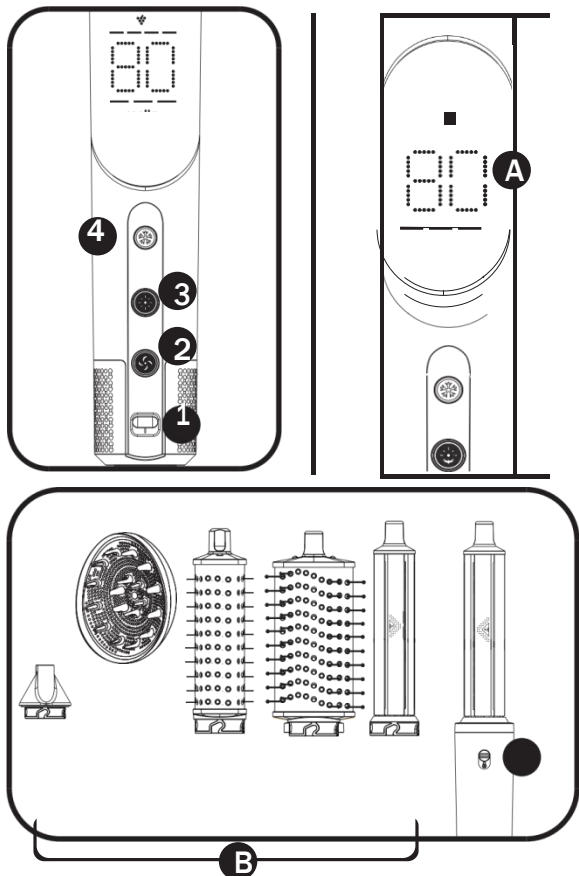

Καθαρισμός και Συντήρηση



Ειδοποίηση


- Καθαρίστε το styler όταν λερωθεί.
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε ελαφρά τη θήκη.
- Κατά την αποθήκευση του styler, αν υπάρχουν ακόμη προϊόντα περιποίησης μαλλιών ή καλλυντικά που έχουν κολλήσει στη λαβή ή στο σώμα της συσκευής, ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο πλαστικό, οδηγώντας σε αποχρωματισμό, ρωγμές και δυσλειτουργία.

Κάλυμμα φίλτρου



- Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου προς τα πίσω πιέζοντάς το
- Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου τραβώντας το προς τα έξω..



- Χρησιμοποιήστε χαρτοπετσέτα ή οδοντόβουρτσα για να αφαιρέσετε τη σκόνη, τις τρίχες και άλλα κατάλοιπα από την είσοδο αέρα.
- Μην πιέζετε ή τρίβετε την είσοδο αέρα με τα νύχια ή αιχμηρά αντικείμενα, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά στην είσοδο αέρα.

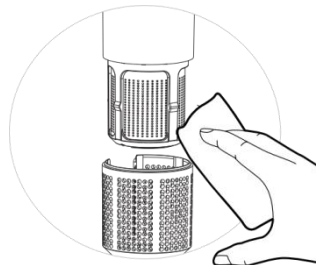

- Χρησιμοποιήστε χαρτοπετσέτες ή οδοντόβουρτσες για να αφαιρέσετε τη σκόνη, τις τρίχες και άλλα κατάλοιπα από την πρώτη στρώση του διχτυωτού καλύμματος.

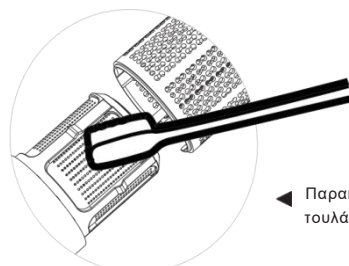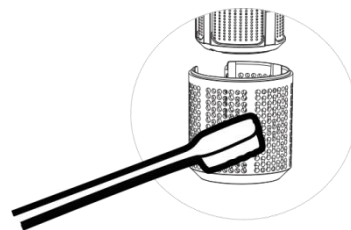

◀ Παρακαλώ καθαρίζετε την είσοδο αέρα τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Γνωρίζοντας το styler



Auto-Wrap εξαρτήματα**

-Χρησιμοποιεί την ισχύ του αέρα για να τυλίξει αυτόματα τα μαλλιά γύρω από τον κύλινδρο, από τις άκρες μέχρι τις ρίζες.
-2 κύλινδροι για μπουκλές για να δημιουργήσει μπουκλές και προς τις δύο κατευθύνσεις.


Προτεινόμενη ρύθμιση:
Υψηλή θερμοκρασία
Υψηλή ταχύτητα αέρα



Ακροφύσιο Styling

- Γρήγορο στέγνωμα και ακριβές styling.

Προτεινόμενη ρύθμιση:
Υψηλή θερμοκρασία
Υψηλή ταχύτητα αέρα



Οβάλ βούρτσα

- Λειαντικές τρίχες - στην στρογγυλεμένη άκρη για πιάσιμο, λείανση και λάμψη.
- Τρίχες ξεμπερδέματος - στη μέση για χτένισμα και ξεμπέρδεμα.
-Για όγκο και έξτρα ελαστικότητα στα μαλλιά.


Προτεινόμενη ρύθμιση:
Μέση θερμοκρασία
Μέση ταχύτητα αέρα



Φυσούνα

-Χτενίστε και στεγνώστε ταυτόχρονα.
-Εύκολο χτένισμα σε μαλλιά με όγκο όπως τα σγουρά μαλλιά.

Προτεινόμενη ρύθμιση:
Υψηλή θερμοκρασία
Υψηλή ταχύτητα αέρα



Στρογγυλή βούρτσα

- Σχεδιασμένο για να δίνει σώμα και σχήμα σε άτονα μαλλιά.

Προτεινόμενη ρύθμιση:
Μέση θερμοκρασία
Μέση ταχύτητα αέρα

**Styling tips για Auto-wrap εξαρτήματα

- Κρατήστε το μέσο μιας τούφας μαλλιών πλάτους 1,5 έως 2,5 εκατοστών, αφήνοντας τις άκρες να κρέμονται.
- Ενεργοποιήστε το ραβδί styling. Τοποθετήστε το βαρέλι πίσω από τις κρεμασμένες άκρες. Οι άκρες θα τυλιχθούν αυτόματα γύρω από το βαρέλι — δεν χρειάζεται να τις τυλίξετε χειροκίνητα.
- Μόλις τυλιχθούν οι άκρες, αφήστε την τούφα και μετακινήστε αργά το βαρέλι προς τις ρίζες, επιτρέποντας στα μαλλιά να συνεχίσουν να τυλίγονται γύρω του.
- Για καλύτερα αποτελέσματα και για να αποφύγετε τη θερμική φθορά, κρατήστε το βαρέλι στη θέση του για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Cool Shot για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε αν χρειάζεται μέχρι να στεγνώσουν τα μαλλιά. Απενεργοποιήστε το ραβδί styling και τραβήξτε το βαρέλι κατευθείαν προς τα κάτω για να αποκαλύψετε την μπουκλα σας.**

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα εξαρτήματα και η περιοχή εξόδου αέρα του προϊόντος ενδέχεται να ζεσταθούν κατά τη χρήση. Αφήστε τα να κρυώσουν πριν τα ακουμπήσετε.

Πιθανά προβλήματα-Δράσεις

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Σωστές δράσεις
Κατά τη λειτουργία με ζεστό αέρα, συχνά συνοδεύεται και από κρύο αέρα. Ενδέχεται να εμφανιστούν ακόμη και σπινθήρες. (Ο σπινθήρας προκαλείται από τη λειτουργία του θερμικού διακόπτη ως συσκευή προστασίας και δεν είναι επικίνδυνος.	• Όταν η είσοδος και η έξοδος αέρα είναι φραγμένες από σκόνη, ενεργοποιείται ο θερμικός διακόπτης και κατά την ενεργοποίησή του συχνά εκπέμπεται κρύος αέρας. • Η είσοδος αέρα φράσσεται από μαλλιά, χέρια κ.λπ.	• Αφαιρέστε τη συσσωρευμένη σκόνη.
Ο ζεστός αέρας υπερθερμαίνεται ασυνήθιστα.		• Μην φράζετε την είσοδο αέρα.
Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υπερθερμανθεί ασυνήθιστα.	Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο.	• Παρακαλώ σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αμέσως.
Το φις ρεύματος έχει υπερθερμανθεί ασυνήθιστα.	Η πρίζα στην οποία είναι συνδεδεμένο το προϊόν ενδέχεται να είναι χαλαρή.	• Παρακαλώ χρησιμοποιήστε μια πρίζα που δεν είναι χαλαρή.
Κατά τη λειτουργία του προϊόντος, μερικές φορές βγάζει αέρα και μερικές φορές όχι.		• Παρακαλώ σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αμέσως.
Δεν βγάζει αέρα κατά τη λειτουργία του προϊόντος και το εσωτερικό είναι κόκκινο.		
Υπάρχουν ασυνήθιστοι ήχοι και δονήσεις κατά τη χρήση του προϊόντος.		
Το σώμα και η λαβή του προϊόντος υπερθερμαίνονται ασυνήθιστα.		
Το σώμα και η λαβή του προϊόντος έχουν παραμορφωθεί.		
Υπάρχει μια μυρωδιά καμένου κατά τη χρήση.		

Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να το λύσετε σύμφωνα με τις παραπάνω μεθόδους, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2014/30/EU.

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπεύειες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

AirGlow Multistylers

Model: R-688

Rated Power: 1200~1400W

Voltage: 220-240V~,50/60Hz



RoHS

CB



